



DiscGolfPark® -maalikori




DiscGolfPark®-maalikorin asennukseen tarvittavat osat ja välineet


- Maalikorin osat (4): ketjuosa, koriosa, putki ja istukka, sekä kiinnitysrengas (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Pultit ja mutterit korin osien kiinnitykseen (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Betonijalka ja muoviset kiristysrenkaat tai betonivalu (eivät sisälly normaaliin toimitukseen)
- Vaihtoehtoisesti kalliojalka tai tilapäisasennukseen rengasjalka
- 8 mm kuusiokoloavain (kuuluu toimitukseen)
- Maankaivuuvälineet
- Karkeaa soraa

Lisävarusteet

- rengasjalka
- betonijalka
- kalliojalka
- lippu

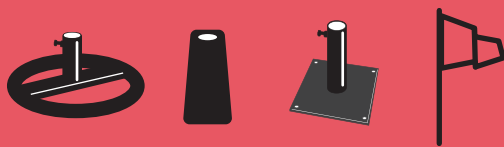

Kattavat asennusohjeet
työvaiheittain kääntöpuolella.

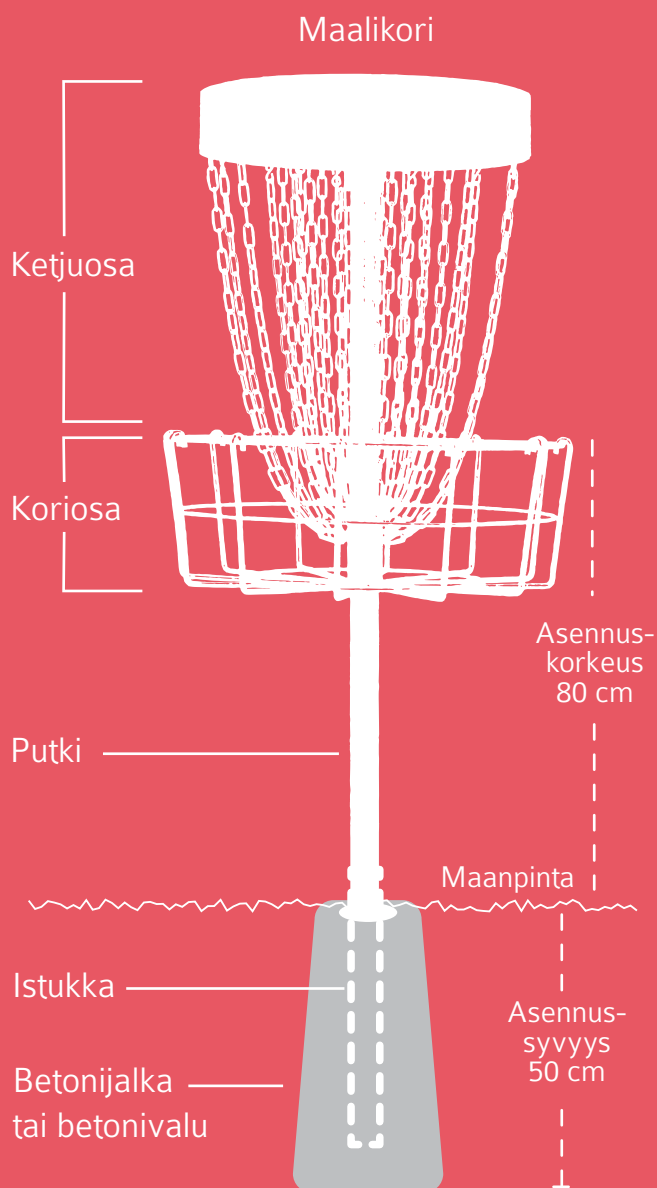



Asennuksen työvaiheet

1. Maalikorille tulee kaivaa kuoppa, joka on noin 50 cm syvä ja 50 cm leveä. Aseta betonijalka kuoppaan.
2. Mikäli käytät valmista betonijalkaa, aseta istukka betonijalkaan. Kiristä muovisella kiristysrenkaalla. Mikäli valat betonin suoraan kuoppaan, aseta istukka valuun siten, että putken sisälle ei pääse betonia.
3. Aseta putki istukkaan ja aseta se suoraan. Huomaa, että putken pää, missä ei ole reikää, menee maahan. Täytä kuoppa karkealla soralla ja tiiviistä se.
4. Kokoa kori paikoilleen. Pujota alempi koriosa ensin ja kiinnitä se läpipultilla. Lopuksi asenna ketjuosa läpipultilla. Muista muovinen tulppa putken päähän. Lopuksi kiristä molemmat pultit kuusiokoloavaimella.
5. Korin alaraudan yläreuna tulee asentaa 80 cm:n korkeuteen maanpinnasta



DiscGolfPark®-maalikorin kallioasennus

- Kalliojalka (tilattava erikseen)

1. Etsi kalliojalalle tasainen tukeva kohta, johon jalan saa kiinnitettyä kaikista kulumista
2. Sovita jalusta suoraan, tarvittaessa esimerkiksi muttereilla
3. Asennuksessa tarvitset 10 mm pultteja, joiden on hyvä olla 80-100 mm pitkiä
4. Kiristä pultit jakoavaimella

