

InfoBoard




InfoBoardin asennukseen tarvittavat osat ja välineet

- Opastaulun osat (3): metallirunko (Ø 50,8 mm), metalliset istukat (2 kpl) taulun tausta ja opastegrafiikka (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Ruuvit, pultit ja mutterit rungon ja opastegrafiikan kiinnitykseen (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Betonijalka ja muoviset kiristysrenkaat tai betonivalu (eivät sisälly normaaliin toimitukseen)
- Vaihtoehtoisesti kalliojalka
- Maankaivuuvälineet
- 8 mm ja 5 mm kuusiokoloavaimet (kuuluvat toimitukseen)
- Karkeaa soraa (Ø 4-8 mm)

Lisävarusteet

- betonijalka
- kalliojalka

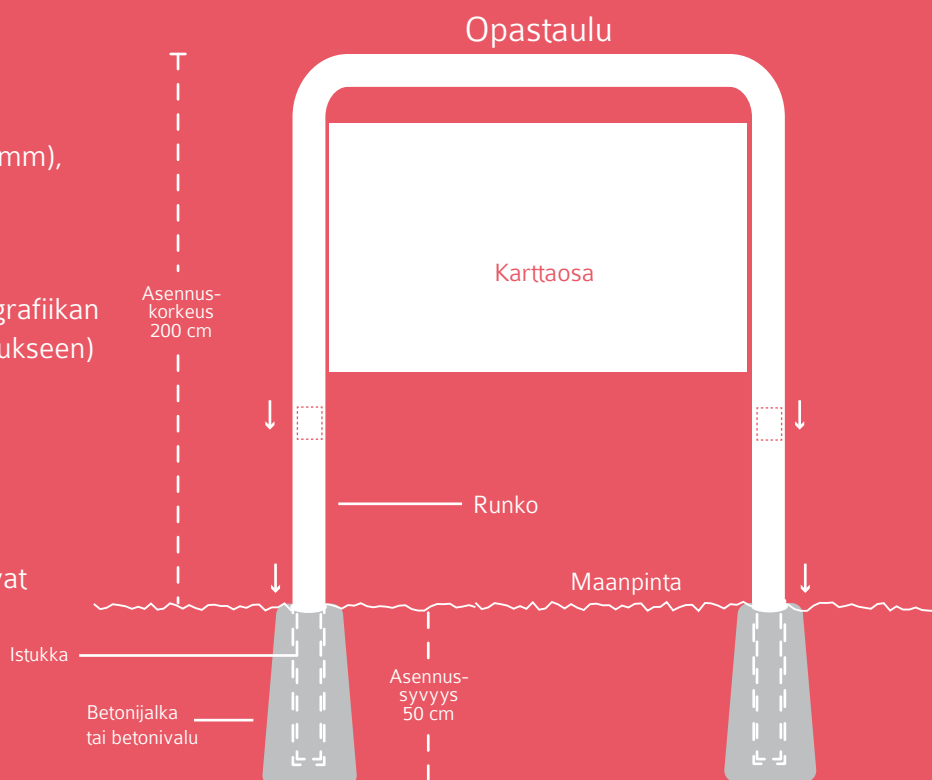

Kattavat asennusohjeet
työvaiheittain kääntöpuolella.



InfoBoard



Asennuksen työvaiheet

1. Opastaulun jaloille tulee kaivaa kaksi kuoppaa, joiden syvyys on 50 cm ja leveys 50 cm. Kuoppien etäisyyden tulee olla 112 cm keskeltä mitattuna.
2. Aseta betonijalat kuoppiin. Mikäli valat betonin suoraan kuoppaan, aseta opastaulun jalkoihin metalliset istukat ja aseta ne betoniin. (Ja ohita vaihe 3.)
3. Sijoita metalliset istukat betonijalkoihin ja kiristä muoviset kiinnitysrenkaat painamalla.
4. Nosta opastaulun koottu runko istukoiden sisään betonien varaan suoraan. Täytä kuopat karkealla soralla ja tiiviistä sora.
5. Kiinnitä opastegrafiikka metallitaustaan grafiikan mukana toimitettavilla kuusiokoloruuveilla. (Grafiikat toimitetaan yleensä muiden ratatarvikkeiden jälkeen.)



InfoBoardin kallioasennus

- Kalliojalat (2 kpl, tilattava erikseen)

1. Etsi kalliojalalle tasainen tukeva kohta, johon jalan saa kiinnitettyä kaikista kulmista
2. Sovita jalusta suoraan tarvittaessa esimerkiksi muttereilla
3. Asennuksessa tarvitsset 8 kpl 10 mm pultteja, joiden on hyvä olla 80-100 mm pitkiä
4. Kiristä pultit jakoavaimella

