

TeePad




TeePadin asennukseen tarvittavat osat ja välineet

- TeePad-keinonurmimatto (sisältyy normaaliin toimitukseen)
- Paineekyllästetty puurunko 50x100-kokoisesta laudasta (ei sisälly normaaliin toimitukseen)
- Ruostumattomat ruuvit rungon kokoamiseen ja maton kiinnitykseen. Ei sisälly normaaliin toimitukseen. (Suositus: 8 kpl 150 mm ruuveja puurunkoon ja 40 kpl 30 mm ruuveja keinonurmimattoon)
- Maankaivuuvälineet (kaivuri suositeltava)
- Ruuviväänin
- Soraa / mursketta (Ø 4-8 mm) pohjatöitä varten
- Hiekkaa (Ø 0,3-0,8 mm) maton täyttöä varten. Täyttömäärä: 25 kg per neliömetri. Am TeePad tarvitsee noin 85 kg täyttöhiekkää ja Pro TeePad noin 185 kg täyttöhiekkää.




Kattavat asennusohjeet
työvaiheittain kääntöpuolella.

AM TeePad
2,5 x 1,5 m

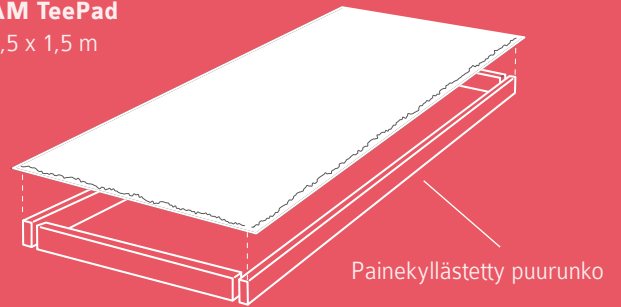

PRO TeePad
4 x 2 m

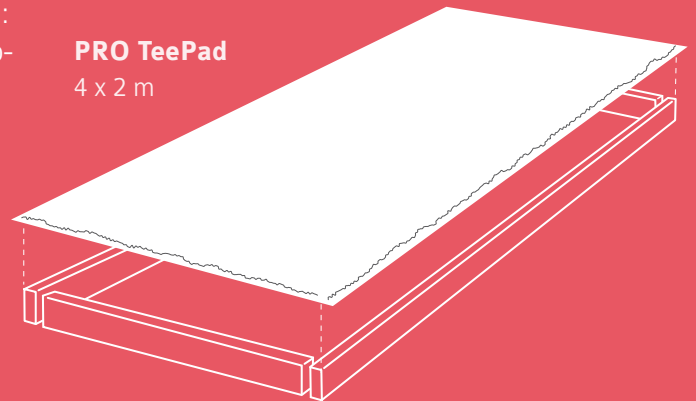

TeePad



Asennuksen työvaiheet

Heittoalusta tulee asentaa siten, että se on samassa tasossa heittoalustaa edeltävän maanpinnan kanssa vauhdinoton vuoksi. On tärkeää, että heittoalustan pohja tiivistetään siten, ettei siihen tule kuoppia. Heittoalusta suunnataan väylän heittosuuntaa kohti.

Tarvittavan pohjatyön määrä riippuu asennuspaikan maaperästä. Sorapohjainen, routimaton alue vaatii pienimmän työmäärän.

1. Poista maa-ainesta 20-50 cm syvyydeltä hieman heittoalustan kokoa suuremmalta alueelta siten, että kehikon saa asennettua vaakatasoon. Toisinaan tämä onnistuu pienemmälläkin kaivamisella. Varmista samalla, että heittoalustaa edeltävä maanpinta tulee samalle tasolle heittoalustan kanssa vauhdinottoa helpottamaan.
2. Tee puinen kehys, jonka ulkomitat ovat 100 mm lyhyemmät kuin keinonurmimaton koko. (Pro TeePad 1900 x 3900 mm, AM TeePad 1400 x 2400 mm, ulkomitat)
3. Sovita kehys tukevasti vaakatasoon pohjan päälle kohti heittosuuntaa. Täytä kehys soralla ja tamppaa tiiviiksi joko koneella tai jaloilla. On tärkeää, ettei maton alle muodostu kuoppia vuosien käytön jälkeen. Jätä heittoalustan keskikohtaan 2-3 cm korkeammaksi painumisen huomioimiseksi. Suuntaa heittoalusta kohti heittosuuntaa.
5. Kiinnitä matto kehiksen sivuihin ruuveilla - maton liepeet yltävät 50 mm kehiksen reunan yli.
6. Täytä maton pinta hiekalla ja harjaa hiekka maton sisään. Hiekka tekee maton pinnasta pelaajille turvallisen ja pidentää maton käyttöikää.

