


TeeSign

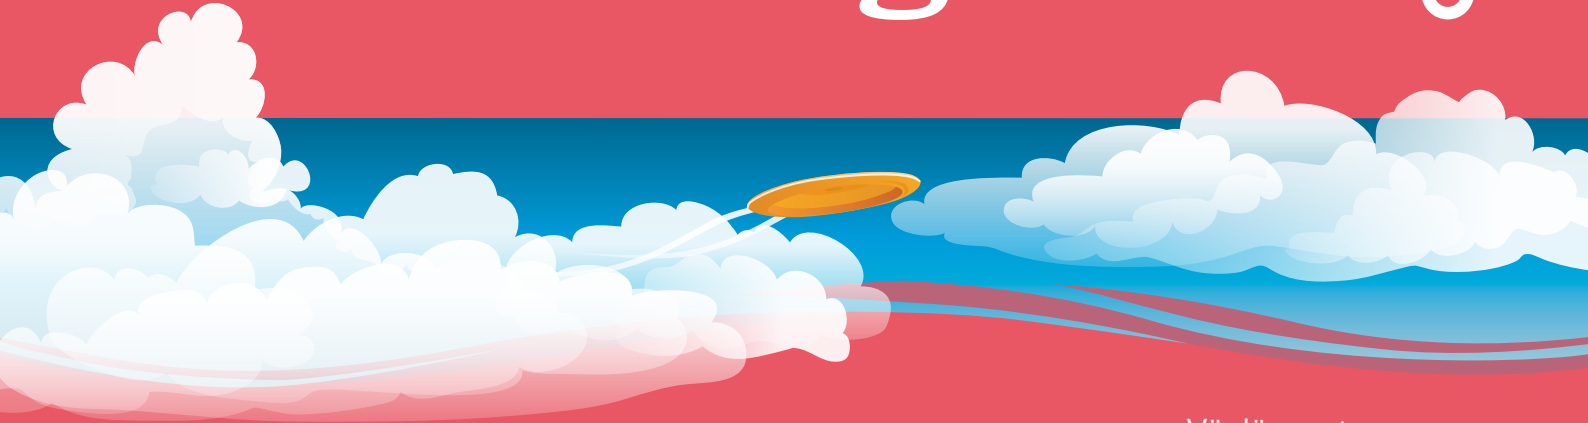


TeeSign-väyläopasteen asennukseen tarvittavat osat ja välineet


- Väyläopasteen osat (2): runko ja opastegrafiikka (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Ruuvit ja mutterit opastegrafiikan kiinnitykseen (sisältyvät normaaliin toimitukseen)
- Betonijalka ja muoviset kiristysrenkaat tai betonivalu (ei sisälly normaaliin toimitukseen)
- Vaihtoehtoisesti kalliojalka
- 3 mm kuusiokoloavain (ei sisälly normaaliin toimitukseen)
- 8 mm lenkkiavain (ei sisälly normaaliin toimitukseen)
- Maankaivuuvälineet
- Karkeaa soraa (Ø 4-8 mm)

Lisävarusteet

- betonijalka
- kalliojalka



Kattavat asennusohjeet
työvaiheittain kääntöpuolella.

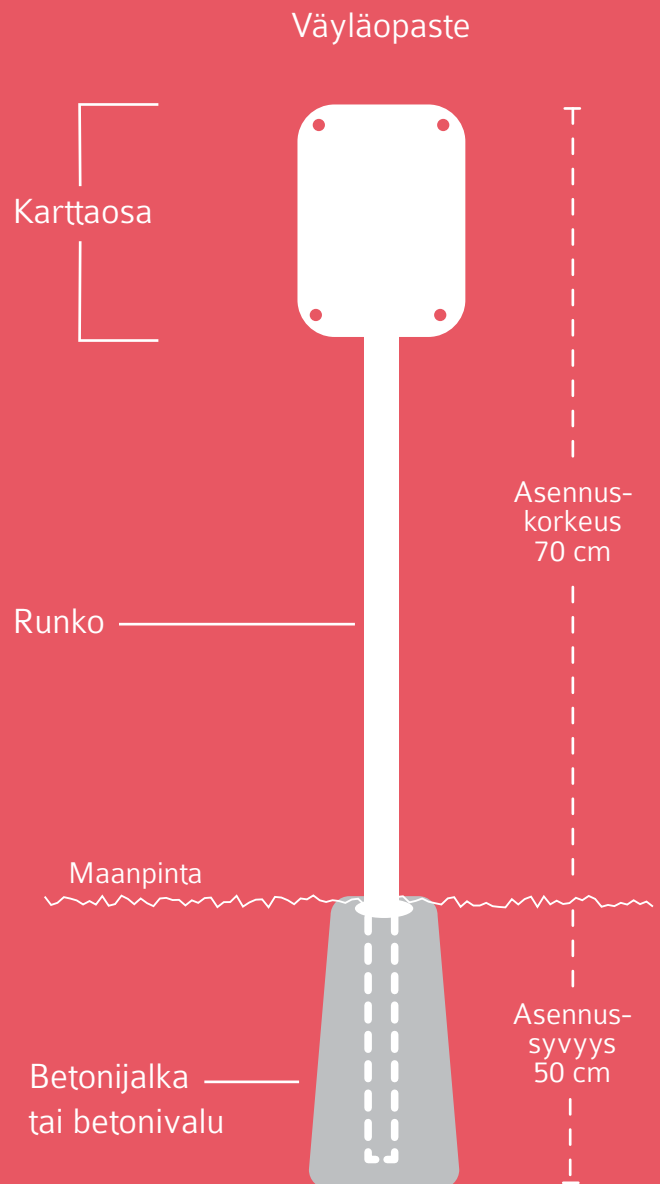



Asennuksen työvaiheet

1. Asenna väyläopaste riittävän kauaksi (ainakin 1,5 m) heittoalustasta, jotta pelaajat eivät vahingoita kättään opasteeseen. Opasteen suositeltu sijainti on etuviistossa heittopaikalta. Opaste voi sijaita myös suoraan sivulla.
2. Väyläopasteelle tulee kaivaa kuoppa, joka on noin 50 cm syvä ja 50 cm leveä. Aseta betonijalka kuoppaan. Täytä kuoppa karkealla soralla ja tiivistä se.
3. Mikäli käytät valmista betonijalkaa, aseta opasterunko betonijalkaan. Mikäli valat betonin suoraan kuoppaan, aseta putki valuun.
4. Kiinnitä karttaosan taustalevy opasterunkoon 3 mm kuusiokoloavaimella. Suuntaa karttaosa heittäjän suuntaan. Kiristä muovinen kiristysrengas.
5. Ruuvaa opastegrafiikka kiinni runkoon 3 mm kuusiokoloavaimella ja 8 mm lenkkiavaimella. (Grafiikat toimitetaan yleensä myöhemmin kuin muut tarvikkeet.)



TeeSign-väyläopasteen kallioasennus

- Kalliojalka (tilattava erikseen)

1. Etsi kalliojalalle tasainen tukeva kohta, johon jalan saa kiinnitettyä kaikista kulmista
2. Sovita jalusta suoraan tarvittaessa esimerkiksi muttereilla
3. Asennuksessa tarvittavat 10 mm pultteja, joiden on hyvä olla 80-100 mm pitkiä
4. Kiristä pultit jakoavaimella

