



DiscGolfPark®



Anläggningsinstruktioner för en DiscGolfPark

Denna guide innehåller detaljerade installationsanvisningar för varje DiscGolfPark produkt: DisCatcher korg, InfoBoard, TeeSign och TeePad.

Att installera DiscGolfPark produkter är enkelt och det tar några timmar att anlägga/installera utrustningen för varje håll. Tiden det tar beror på många faktorer, som exempelvis vilken jordart ni har och vilka verktyg ni har tillgängliga. Den mest tidskrävande delen av anläggandet är att marksätta utkastplatserna.

En discgolfbana anläggs i tre steg

Våra DiscGolfPark produkter levereras normalt sett i flera delar. Bandesign är ett projekt med flera arbetskedan. Vi vill leverera varje del med hög kvalitet, därför har vi handplockat våra underleverantörer för att kunna tillgodose våra höga krav på våra DiscGolfPark produkter.

DisCatcher korgar, InfoBoards, TeeSigns och TeePads levereras i samma transport från tillverkaren. Planritningen sänds via e-mail strax efter att bandesign är gjord och klar av oss. Vanligtvis skickas kartorna för InfoBoard och TeeSigns som sista steg.

1.

- Planritning

2.

- Leverans av metallkroppar och TeePads
- Installering kan påbörjas

3.

- Leverans av kartor
- Banan är redo för spell!





DiscGolfPark®



Steg 1: Planritning

Uppgiften för en bandesigner är att planera, a) en bana som möter kundens önskemål och, b) en så säker och intressant bana som möjligt att spela för den valda platsen.

Innan planering sker diskuteras området och förutsättningarna för bandesign med kunden.

Efter att design skett presenteras gjord planering för kunden. Bandesignern gör klart med uppmärkning på plats och skickar en planritning till kunden.

Steg 2: Påbörja installation

När väl bandesignern har presenterat sin design och planritning samt banans produkter har anlänt kan anläggande och installation påbörjas.

Man kan med fördel göra klart vissa delar innan banans produkter levererats. Markarbete och marksättning av fundament för korgar och TeeSigns kan ske. Markarbete för TeePad och dess ram kan byggas. Alla DiscGolfPark produkter installeras enligt installationsguiden och installationsinstruktionerna.

Steg 3: Leverans av kartor

Enligt banans design, kommer InfoBoard och TeeSigns bli utrustade med illustrationer av banan. Tillsammans presenterar de banans utseende och information. Regler och riktlinjer är enkelt att beskriva på dem. De kommer även att innehålla kunds specifika önskemål såsom banans underhåll sköts av.., egna logtyper och eventuella logotyper med sponsorer.

När illustrationerna har godkänts av kunden, går vi vidare till leverans av kartorna. Skruvar att fästa kartdelarna på InfoBoard och TeeSign återfinns i samma leverans som kartorna. Efter montering av kartdelarna är banan redo att spela!



DiscGolfPark[®] Target



DiscGolfPark Target installation - Delar och verktyg som behövs


- Korgdelar (4): kedjefäste, korgdel, stolpe och insatsrör (inkluderat i normal leverans)
- Bultar och muttrar för montering av korgdelar (inkluderat i normal leverans)
- Betongfundament (eller gjutform) och låsring (inte inkluderat i normal leverans)
- Alternativt, fot för berggrund eller portabel fot
- 8 mm insexnyckel (inkluderat i leverans)
- Grävutrustning
- Grus

Tillbehör

- Portabel fot
- Betongfundament
- Fot för berggrund
- Flagga



Detaljerad installationsguide.
Instruktioner på baksidan.

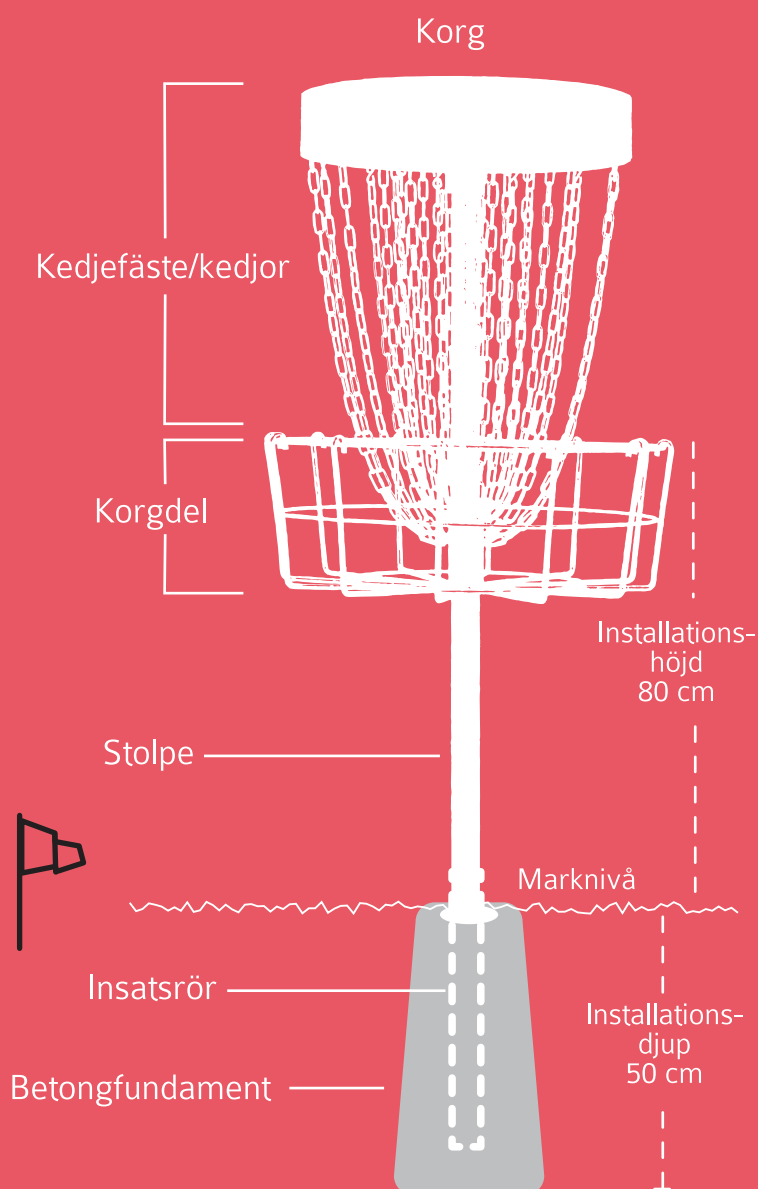

DiscGolfPark[®] Target



Installationssteg

1. Gräv ett hål som är 50 cm djupt och 50 cm brett. Placera cement i hålet.
2. Om ni använder ett färdigt betongfundament, placera insatsröret i fundamentet.
Om ni gjuter fundamentet själva, stoppa ner insatsröret i betongen innan det stelnar. Notera att den stängda delen måste placeras nedåt.
3. Stoppa ned stolpen i insatsröret och ställ stolpen rakt och prydligt. Sätt fast stolpen genom att trycka ner den genom låsringen och ner i betongfundamentet. Fyll hålet runt om med grus och packa ordentligt.
4. Montera korgen. Montera korgdelen på stolpen först med bult och mutter. Montera sedan fast kedjefästet med bult och mutter. Kom ihåg att sätta dit plaständen i toppen av stolpen. Dra slutligen åt muttrarna med en insexnyckel.
5. Installationshöjden för korgdelen är 80 cm ovan marknivå. (Mät från marknivå till övre kant på korgdelen som påvisat på andra sidan).



Installera DiscGolfPark Target på berggrund

- Fot för berggrund (beställs separat)

1. Hitta en plan och fast plats för foten att bli fäst på i alla hörn.
2. Reglera nivå med exempelvis muttrar.
3. Ni behöver 4 st 10 mm bultar som är 80-100 mm långa.
4. Dra åt bultarna med hylsnyckel.



TeeSign




TeeSign installation - Delar och verktyg som behövs


- TeeSign delar (2): Kropp och karta (inkluderat i normal leverans)
- Bultar och muttrar för att fästa kartan (inkluderat i normal leverans)
- Betongfundament (eller gjutform) och låsring (inte inkluderat i normal leverans)
- Alternativt, fot för berggrund
- 5 mm & 8 mm insexnycklar (inkluderat i leverans)
- Bormaskin/skruvdragare med 4-5 mm bits
- Grävutrustning
- Grus

Tillbehör

- Betongfundament
- Fot för berggrund



Detaljerad installationsguide.
Instruktioner på baksidan.

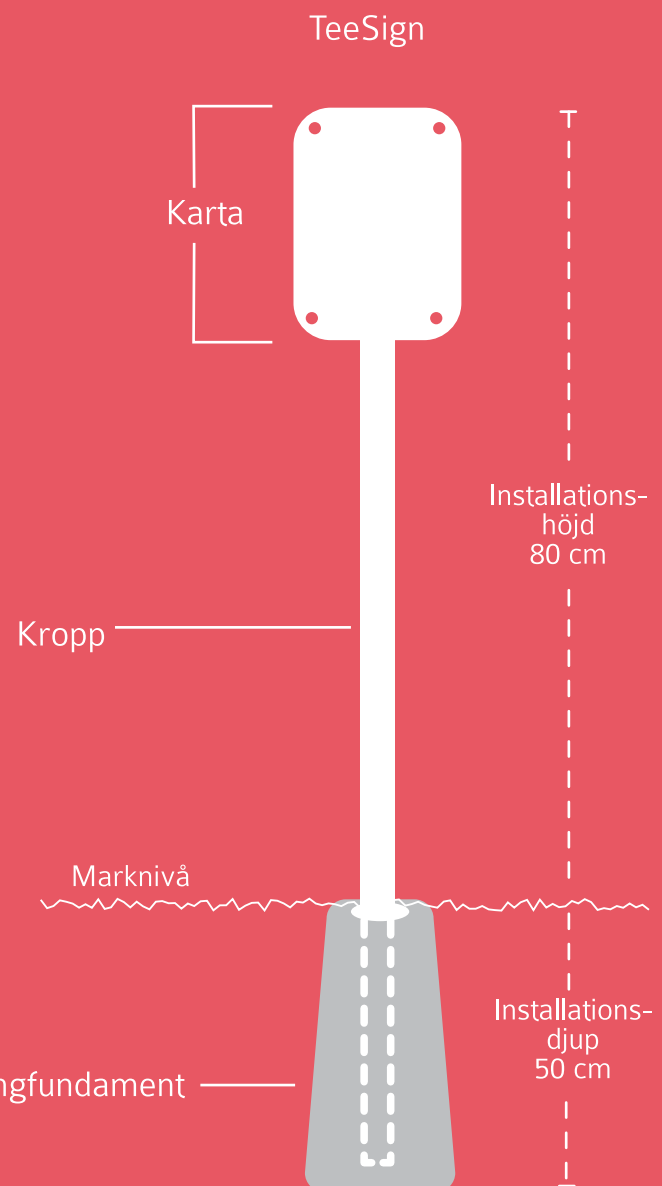

TeeSign



Installationssteg

1. Installera TeeSign långt bort nog (minst 1,5 m) från TeePad så att skador undviks vid utkast. Rekommenderad placering för TeeSign är vid sidan av TeePad vid främre delen.
2. Gräv ett hål som är 50 cm djupt och 50 cm i diameter. Placera cement i hålet.
3. Om ni använder ett färdigt betongfundament, installera stolpen i fundamentet (rekommenderas).
Om ni gjuter betongfundamentet själva, stoppa ner stolpen i betongen.
4. Ställ stolpen rakt upp. Vinkla kartan så att den syns från TeePad.
5. Ställ tavlan rakt och prydligt. Sätt fast stolpen genom att trycka ner den genom låsringen och ner i betongfundamentet. Fyll hålet runt om med grus och packa ordentligt.
6. Mejsla ur de redan gjorda hålen för god passform. Montera kartdelen på kartplattan med 5 mm insexnyckel (Vanligtvis levereras kartorna efter banans utrustning).



Installera TeeSign på berggrund

- Fot för berggrund (beställs separat)

1. Hitta en plan och fast plats för foten att bli fäst på i alla hörn.
2. Reglera nivå med exempelvis muttrar.
3. Ni behöver 4 st 10 mm bultar som är 80-100 mm långa.
4. Dra åt bultarna med en hylsnyckel.




TeePad




TeePad installation - Delar och verktyg som behövs

- TeePad konstgräsmatta (inkluderat i normal leverans)
- Ram gjord av tryckimpregnerat virke med mått 50x100 mm (inte inkluderat i normal leverans)
- Rostfria skruvar för att bygga ihop ramverket samt fästa konstgräsmattan i ramen med (inte inkluderat i normal leverans)
Rekommendation: 8 st 150 mm skruvar och 40 st 30 mm skruvar
- Grävutrustning (grävmaskin rekommenderas)
- Skruvmejsel
- Mellangrus (Ø 4-8 mm) att fylla/jämna ut ramverket/marken
- Sand (Ø 0,3-0,8 mm) för att fylla mattan med
 - Fyllmängd sand:
15-20 kg per kvadratmeter
AM TeePad behöver ca 75 kg sand och PRO TeePad ca 160 kg.
 - Fyllmängd mellangrus:
AM TeePad behöver ca 1 kubikmeter och PRO ca 1,6 kubikmeter

AM TeePad
2,5 x 1,5 m

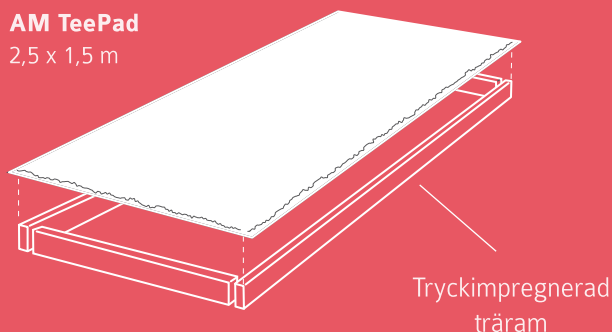

PRO TeePad
4 x 2 m

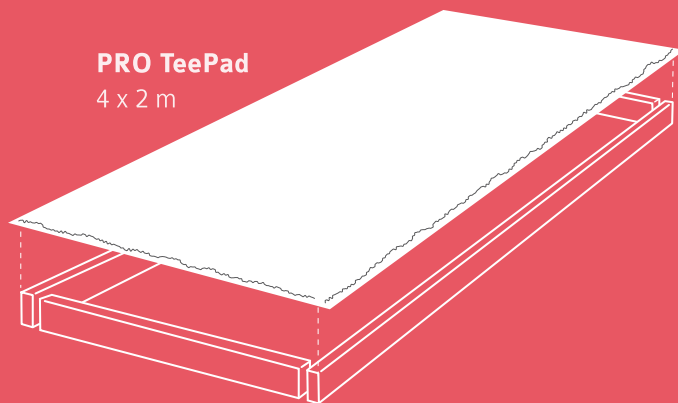

Detaljerad installationsguide.
Instruktioner på baksidan.



TeePad



Installationssteg

1. Gräv ut en rektangel något större än en TeePad med 20-50 cm djup så att ramverket får plats på stadig grund. Det är inte alltid nödvändigt att gräva så djupt om ramen står på stadig grund ändå.
2. Bygg ramverket med den yttre dimensionen 100 mm kortare än konstgräsmattans dimension.
(PRO TeePad 1900 x 3900 mm, AM TeePad 1400 x 2400 mm).
3. Placera ramverket stadigt och plant mot kastrokningen. Fyll upp ramen med grus och packa ordentligt. Fyll ramen med 2-3 cm mer grus i mitten som mån för att det kan komma att sjunka aningen. Använd kroppsvikt eller markvibrator för att packa gruset.
4. Skruva fast konstgräsmattan på sidorna av ramen. Mattan sträcker sig 5 cm ner på sidorna av ramverket.
5. Packa grus runt TeePad så att det hamnar på samma nivå med marken runt omkring.
6. Fyll konstgräsmattan med sand och borsta in det i mattan. Sanden ger er matta en längre livslängd och minskar friktion samt skador.




InfoBoard



InfoBoard installation - Delar och verktyg som behövs

- InfoBoard delar (3): Kropp (ø 50,8 mm), två insatsrör, bakgrundsplatta och kartan (inkluderat i normal leverans)
- Skruvar, bultar och muttrar för att fästa metallkropp samt bakgrund och karta med. (inkluderat i normal leverans)
- Två betongfundament (eller gjutformar) och låsringar (inte inkluderat i normal leverans)
- Alternativt, fötter för berggrund
- Grävutrustning
- 5 mm och 8 mm insexnycklar (inkluderat i leverans)
- Grus

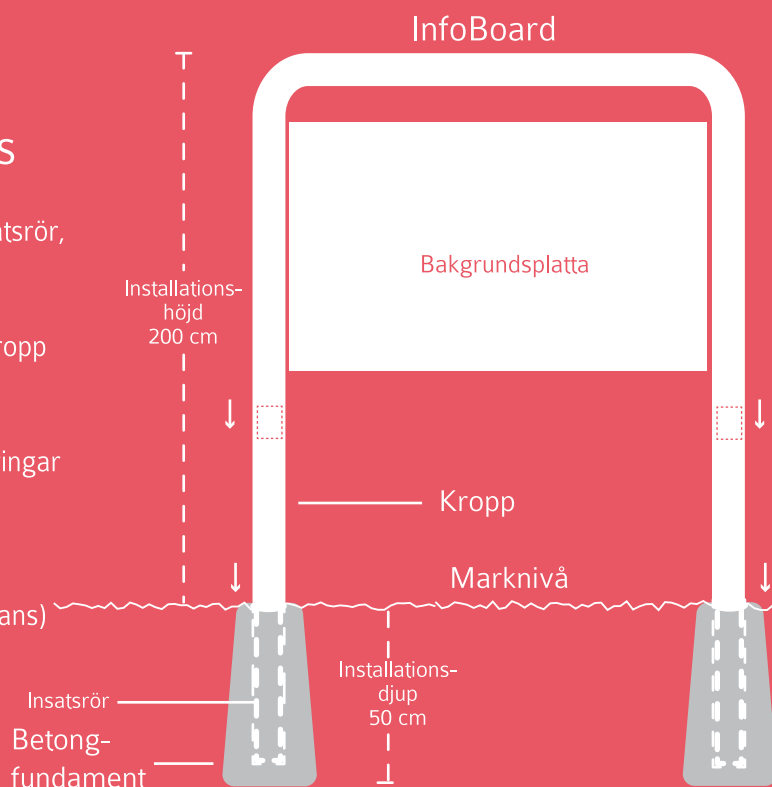

Tillbehör

- Betongfundament
- For för berggrund



Detaljerad installationsguide.
Instruktioner på baksidan.



InfoBoard



Installationssteg

1. Gräv två hål som är ca 50 cm djupa och 50 cm breda med ett mellanrum på ca 112cm från varandra.
2. Placera betongfundamenten i hålen. Om du använder cement och gjuter själv, installera InfoBoardens stolpar i insatsrören och placera i cementen (och hoppa över steg 3).
3. Placera insatsrören i låsringarna och tryck ner ordentligt i betongfundamenten
4. Ställ tavlans ramstolpar i insatsrören och justera rakt. Skruva åt bultarna med 8mm insexnyckel. Fyll hålet med grovt grus och packa det ordentligt.
5. Skruva fast kartplattan på bakgrundsplattan med 5 mm insexnyckel.
(Vanligtvis levereras kartorna efter banans utrustning.)



Installera InfoBoard på berggrund

- Fot för berggrund (2 st, beställs separat)

1. Hitta en plan och fast plats att fästa fötterna i alla hörn på. Båda fötterna måste vara i samma nivå och i linje.
2. Reglera nivå med exempelvis muttrar.
3. Ni behöver 8 st 10 mm bultar som är 80-100 mm långa.
4. Dra åt bultarna med en hylsnyckel.

