



## Maalikorin asennus Tarvittavat osat ja työkalut


- Korin osat (4): ketjuosa, koriosa, koriputki, MGP -reikä korijalalla ja kaksiosainen GreenPad (kuuluvat toimitukseen)
- Kiinnityspultit ja mutterit (kuuluvat toimitukseen)
- 8 mm kuusiokoloavain (kuuluu toimitukseen)
- Lapio tai muu kaivamiseen soveltuva väline
- Soraa tai kivimurskaa (Ø 4-8 mm) GreenPadin alle korin ympärille. Määrä: 8 m<sup>3</sup>.
- Täyttöhiekkaa GreenPadille korin ympärille. Määrä: 15-20 kg per neliometri - noin 225-300 kg per GreenPad.
- Suodatinkangas tai vastaava (4m x 4m)
- Mattoveitsi tai muu tekonurmen leikkaamiseen soveltuva väline

## Lisätarvikkeet:

- lippu



Yksityiskohtaiset asennusohjeet kääntöpuolella

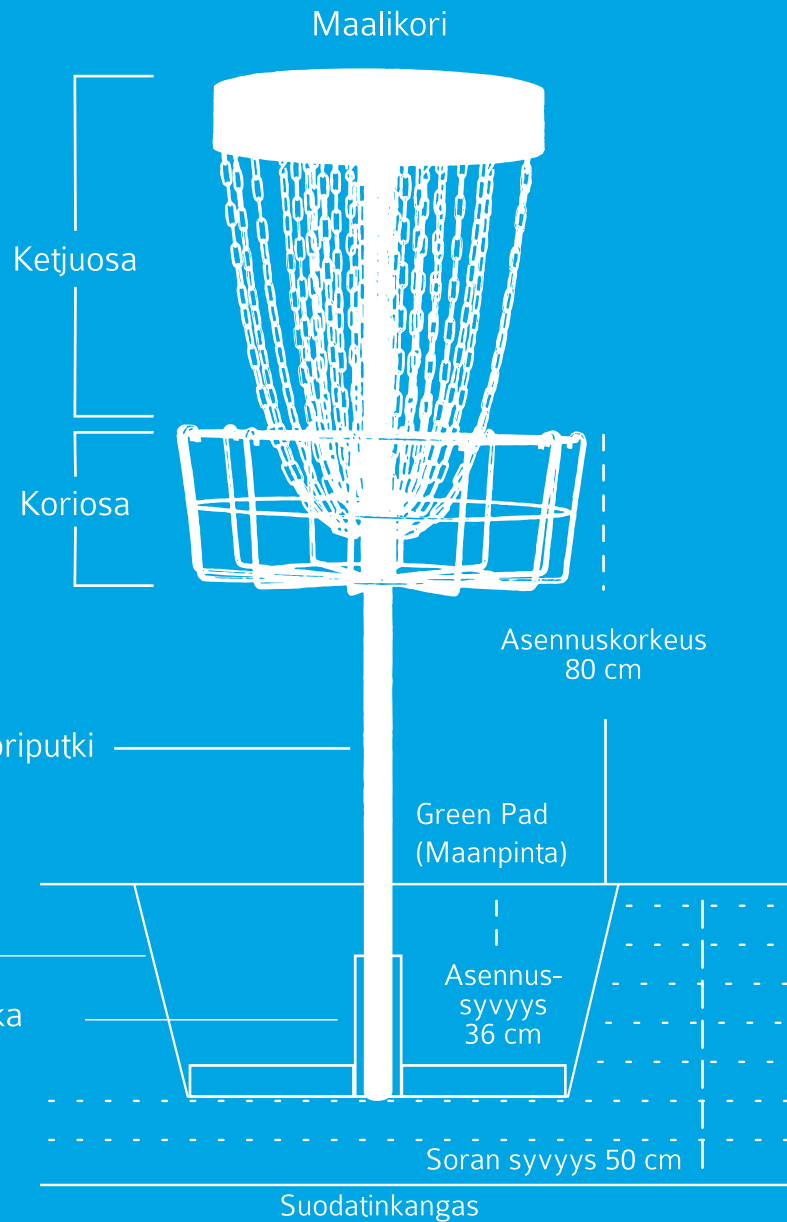



## Asennusvaiheet

1. Kaiva 50 cm syvä kuoppa, jonka sivut ovat 4 x 4 metriä.
2. Aseta kuopan pohjalle suodatinkangas estämään kasvillisuuden läpi pääsyä.
3. Täytä kuoppa soralla aluksi n. 14 cm verran (MGP-maalin asennussyvyys on n. 36 cm). Näin maalin saa asennettua hieman maanpinnan alapuolelle. Tamppaa sora tiiviisti joko lätkällä tai ihmisvoimin.
4. Aseta MGP-maali kaivetun reiän keskelle siten, että maalin yläosa on maahan kaivettua aukkoa ympäröivän maanpinnan tasalla. Varmista, että MGP-maali tulee vaakasuoraan. DiscGolf-Park-korin kiinnitysristikko tulee kiinnittää MGP-maaliin tässä vaiheessa.
5. Täytä aukko soralla MGP-maalin ympäriltä ja tamppaa tiiviiksi. Varmista, että GreenPad eli korin ympärillä oleva alue tulee vaakatasoon.
6. Asettele molemmat tekonurmimatot tampatun alueen päälle
7. Leikkaa reikä MGP-maalin kohdalle.
8. Jos tilasit myös valinnaisen MGP-maalin kauluksen, aseta se MGP-maalin päälle ja kiinnitä ruuveilla.

