



Installationsanvisningar - Målet Delar och materiel som behövs

- DiscGolfPark-Target delar (4): Top m. kedjor, korg, stolpe, MGP kopp fäste för korg och en 2-delad GreenPad. (ingår i ordinarie leverans)
- Bultar och muttrar för fastsättning av MGP-målet. (ingår i ordinarie leverans)
- 8 mm insektsnyckel. (ingår i ordinarie leverans)
- Grävutrustning.
- Grus eller krossad sten (Ø 4-8 mm) till GreenPaden runt MGP-målet. Mängd: 8 m³.
- Dressa GreenPaden med dressand/sand. Mängd: Ca 15-20 kg / m² - 225-300 kg per GreenPad.
- Fiberduk. (4m x 4m)
- Kniv.

Tillbehör

- flagga




MultiGolfPark Kopp

Fäste för DGP-target



Detaljerade installation-
anvisningar på baksidan.

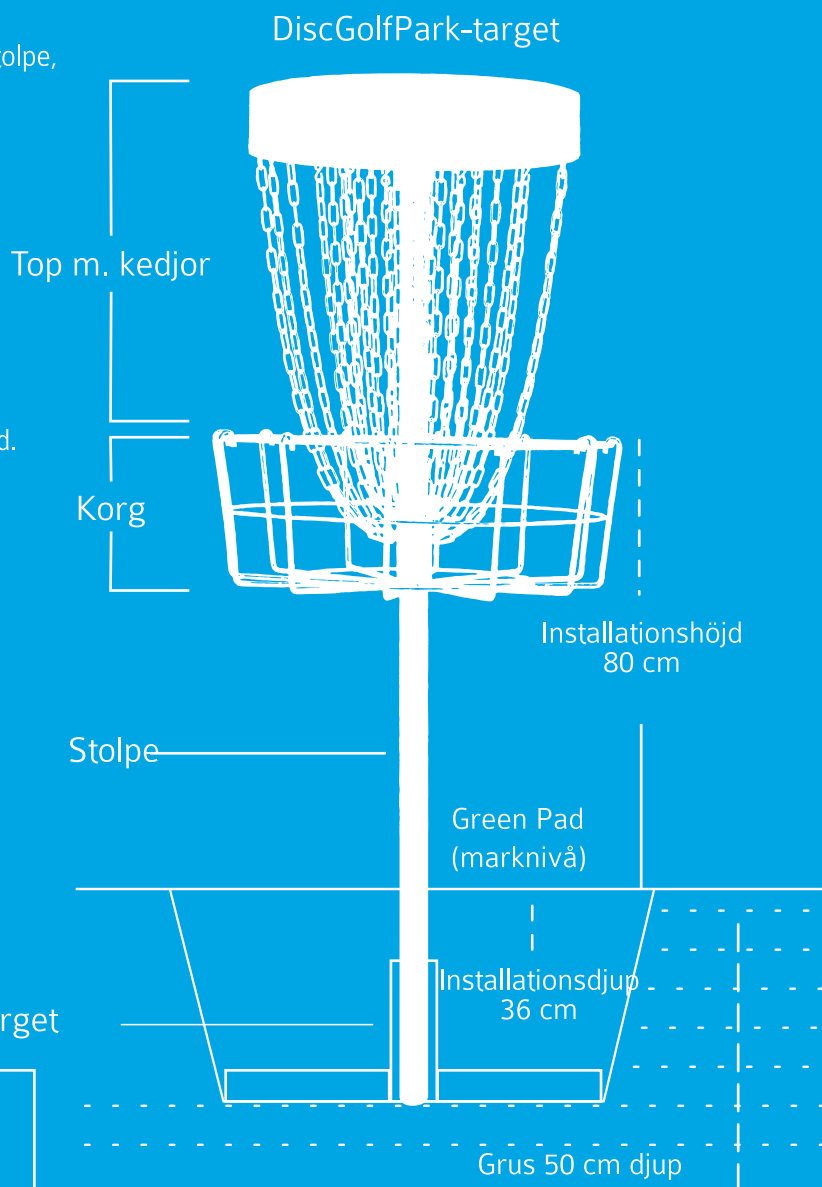



Installationsanvisningar

1. Gräv ett hål som är 400 x 400 cm bred och 50 cm djupt.
2. Lägga en fiberduk i botten för att förhindra att vegetation från växer upp genom GreenPaden.
3. Fyll ramen med cirka 14 cm packad grus. Installationsdjupet för MultiGolfPark-koppen är 36 cm.
Använd antingen maskiner eller kroppsvikt för att packa gruset.
4. Placera MultiGolfPark -koppen i mitten av hålet så att dess topp kommer att vara i marknivå. Se till att koppen är i nivå. DiscGolfPark Target-krysset ska skruvas dit innan hålet fylls med resten av gruset.
5. Fyll hålet med grus runt MultiGolfPark-koppen , packa noga och se till att ytan blir jämn.
6. Placera båda konstgräsmattorna ovanpå det packade gruset.
7. Skär upp en öppning för MultiGolfPark-koppen.
8. Om du har beställt MultiGolfPark läppen till koppen som tilllägg, lägg den ovanpå Multi GolfPark Cup och fäst den med skruvar.

